






Инструкция по сборке
Кровать с подъёмным механизмом

Дизайн 1155, 1156, 1157, 1158, 1161, 1162, 1165, 1166
140x200 v1(v2, v3), 160x200 v1(v2, v3), 180x200 v1(v2, v3)



Для сборки понадобится:

Входит в комплект:

Детали:

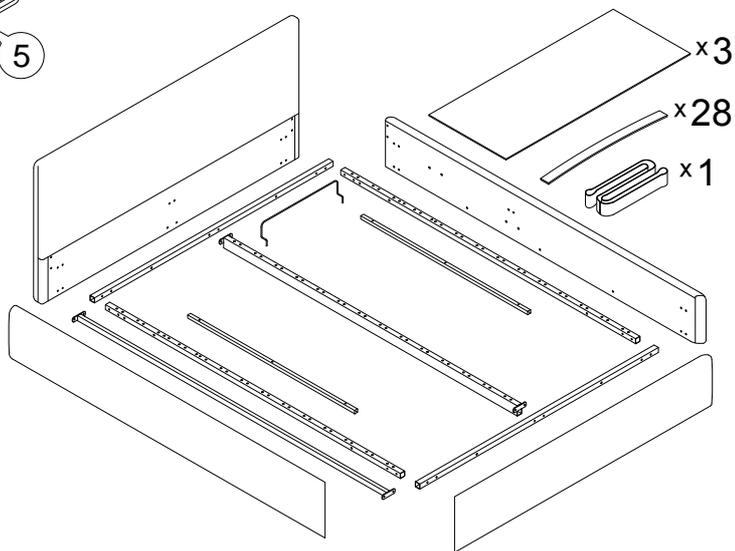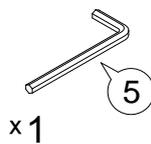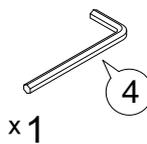

Ш8пласт ув











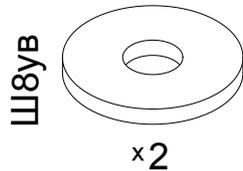
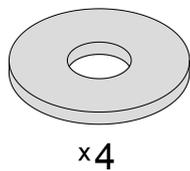


Подпятник



Изголовье различается в зависимости от дизайна.


Ш8пласт

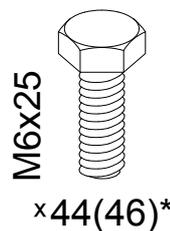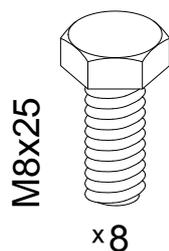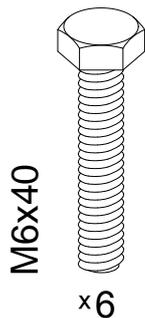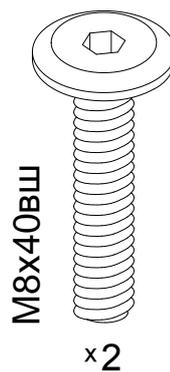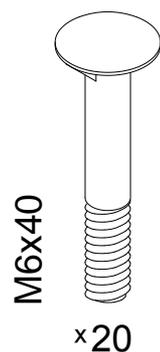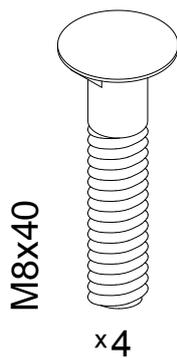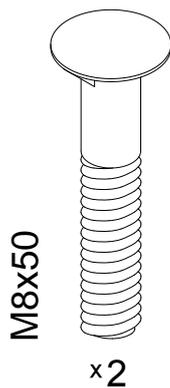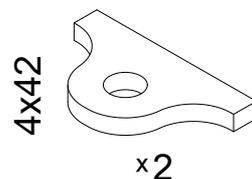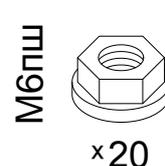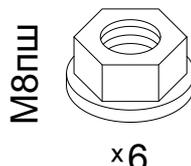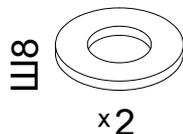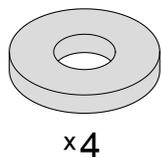

*Значения в скобках даны для кроватей 180x200.


Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.

Кронштейн

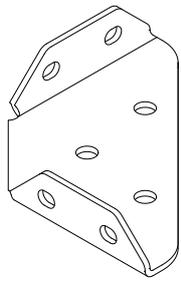


x8

Уголок 97x97

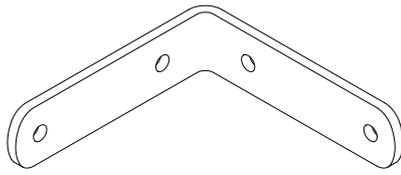


x4

Уголок 38x38

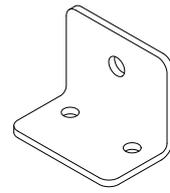

x4(5)*

Уголок 29x29

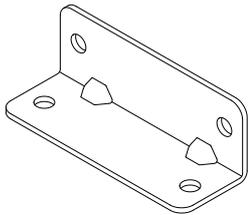


x2

Заглушка
20 x 20




x4

Заглушка
30 x 30

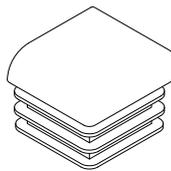


x6

ЛД1

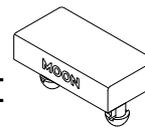


x28


ЛД2

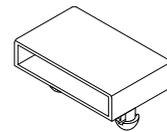


x14

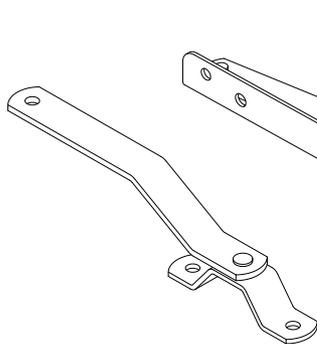


x2

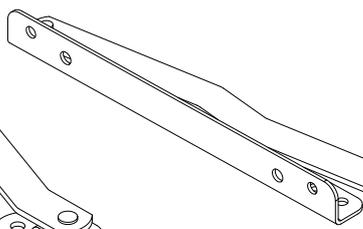

x1

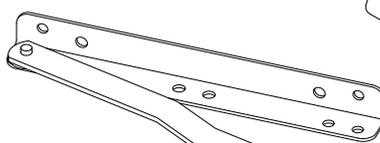

x1

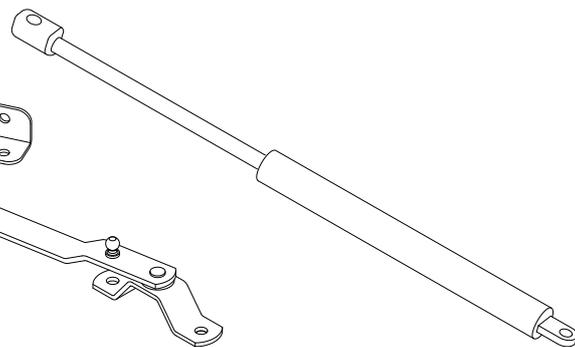

x2

*Значения в скобках даны для кроватей 180x200.

Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.



Обозначение затяжки резьбовых соединений



Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.


Усилие затяжки
3 Нм

Для подвижных соединений: затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

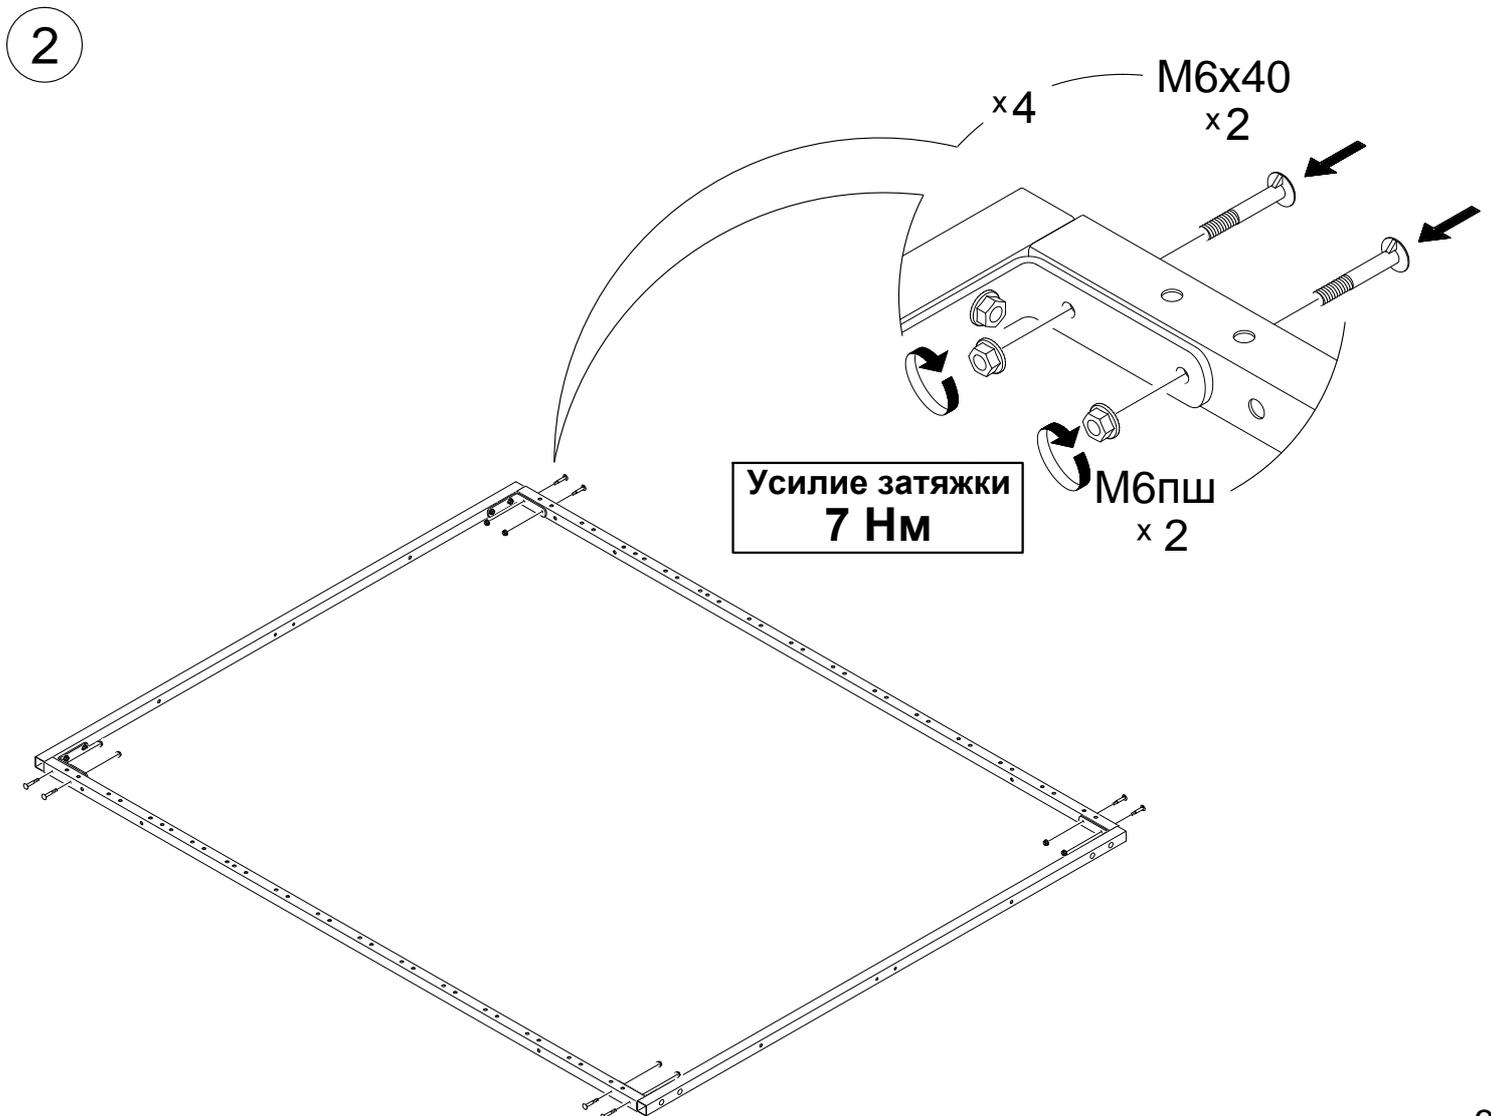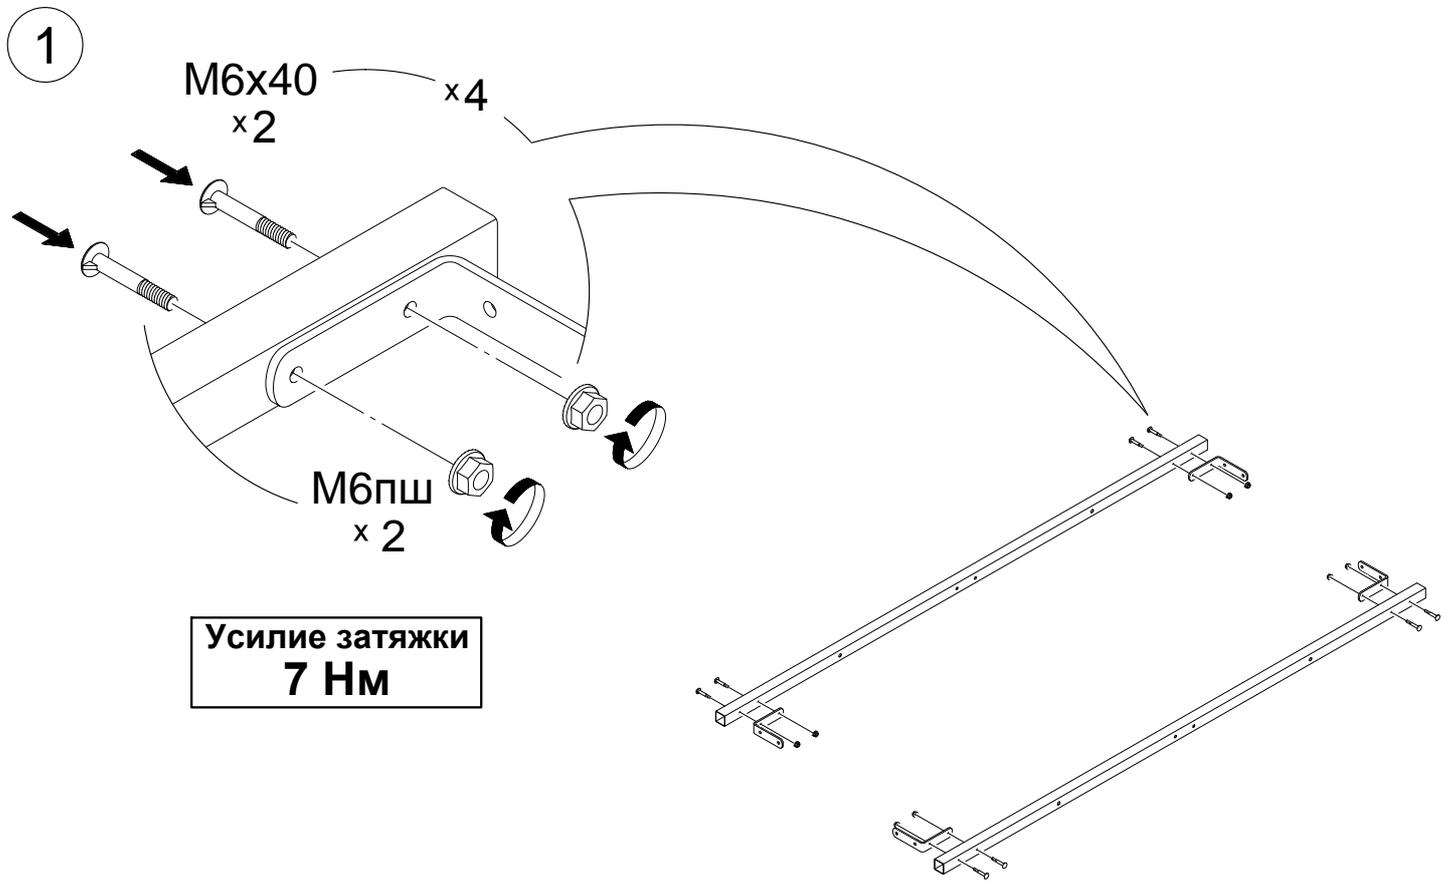


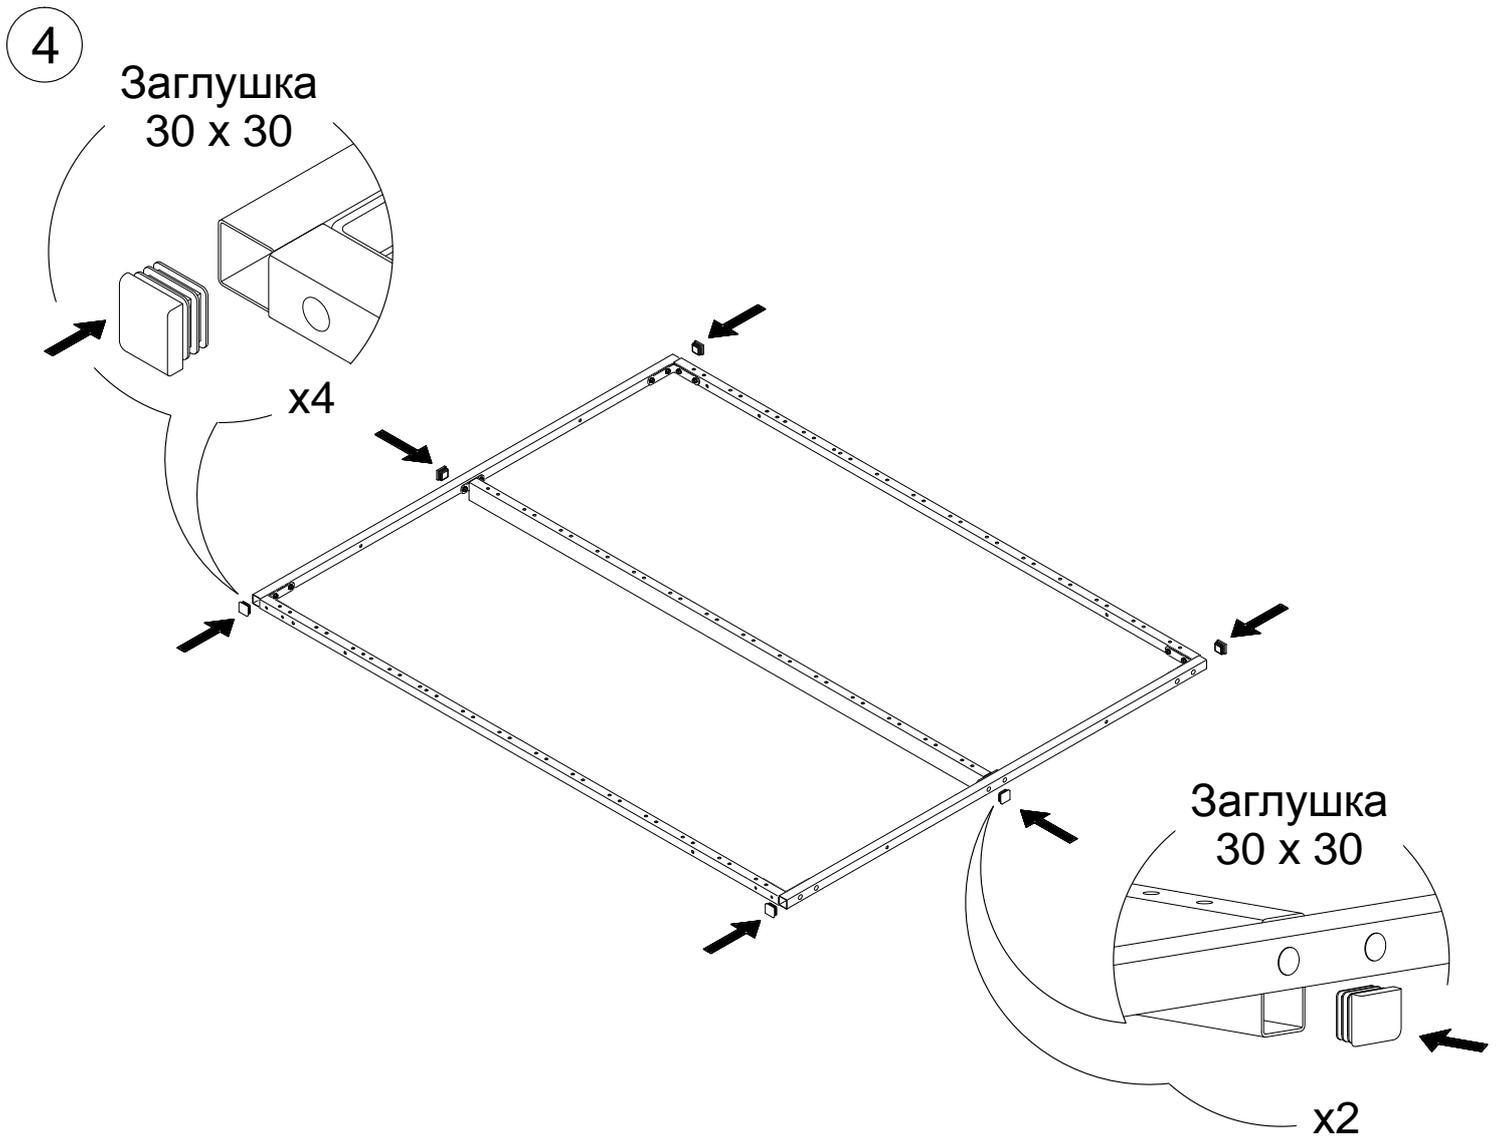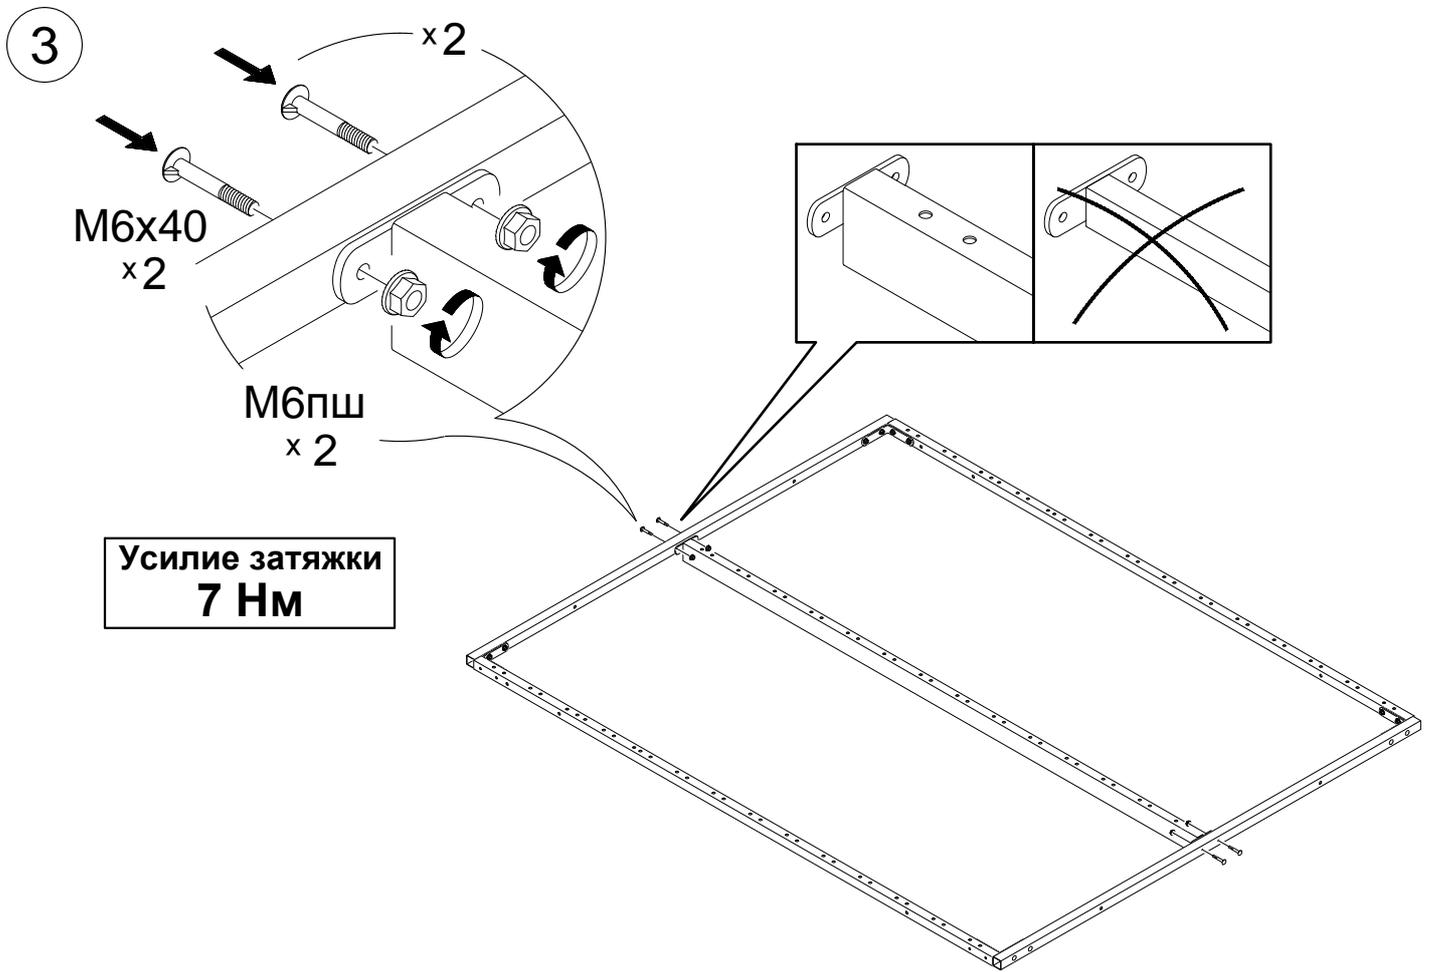



5

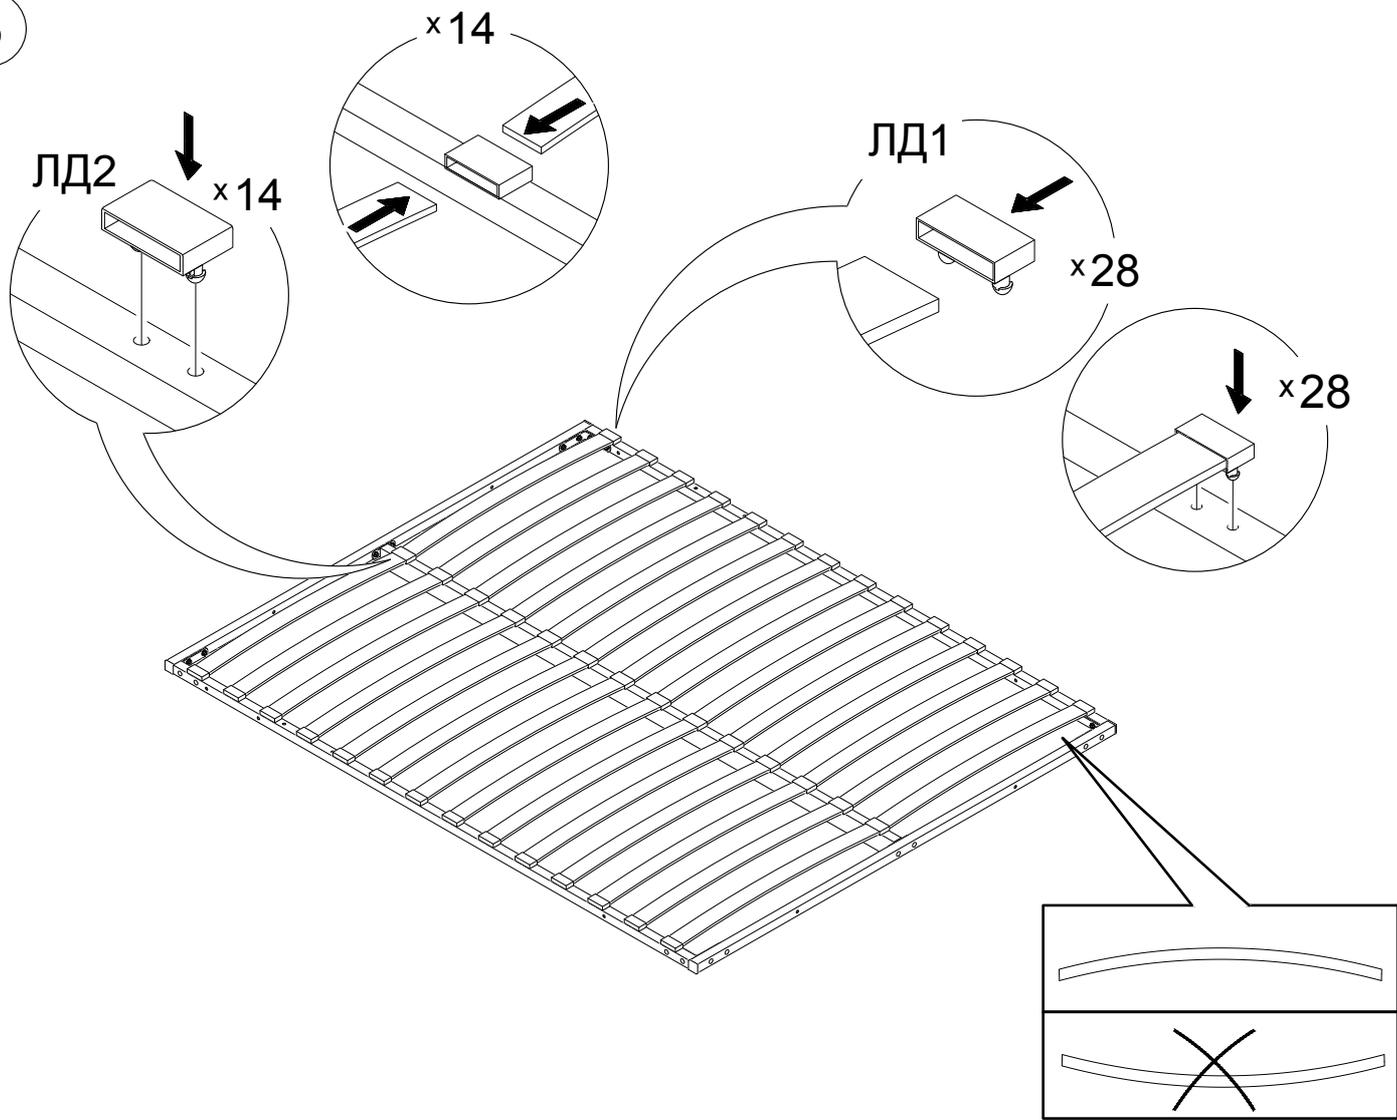



6

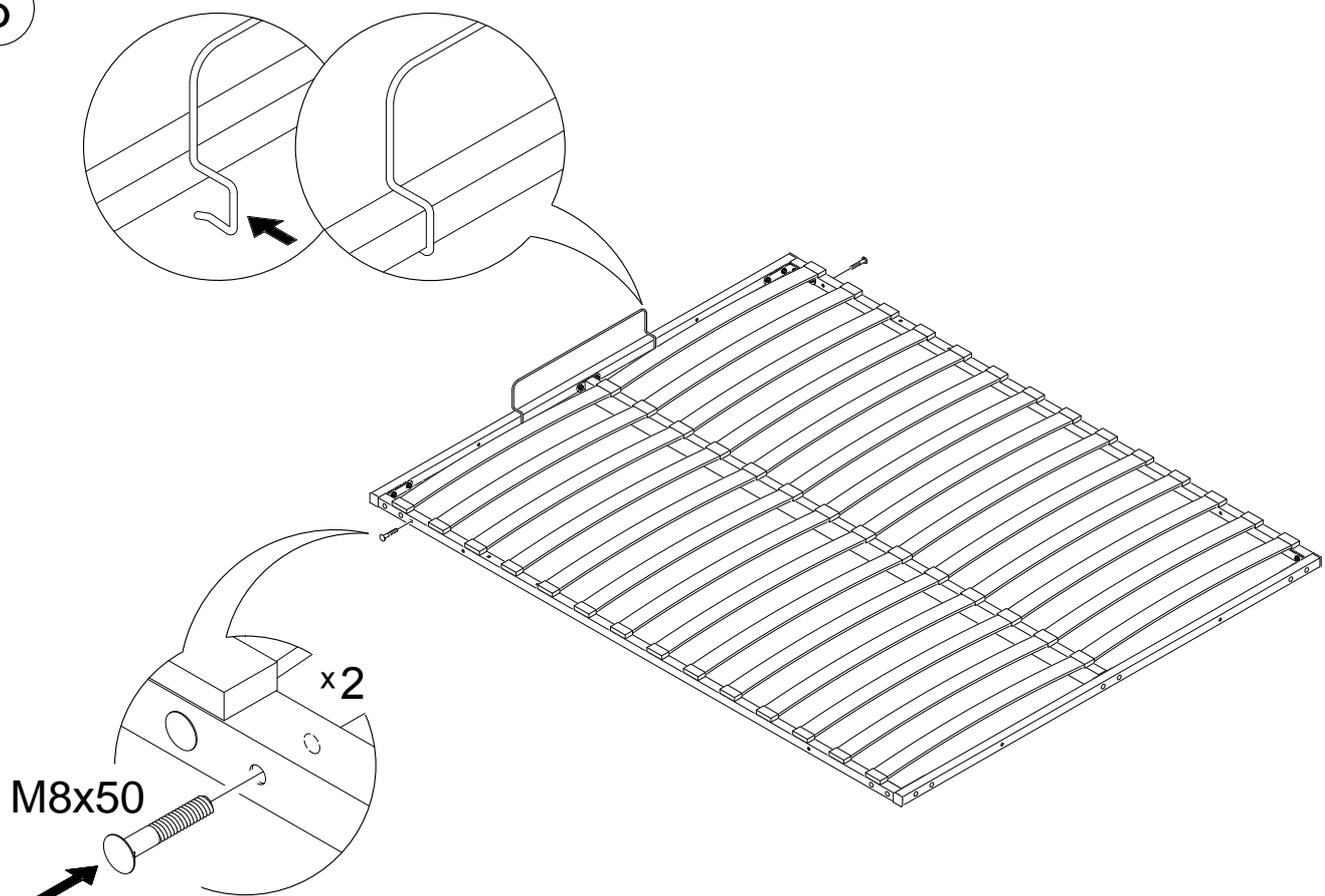

7

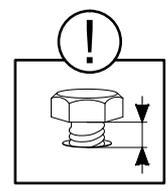
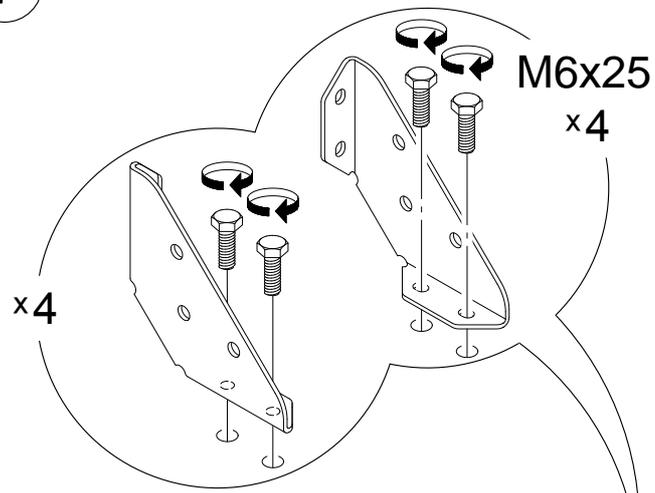


Болты не затягивать.

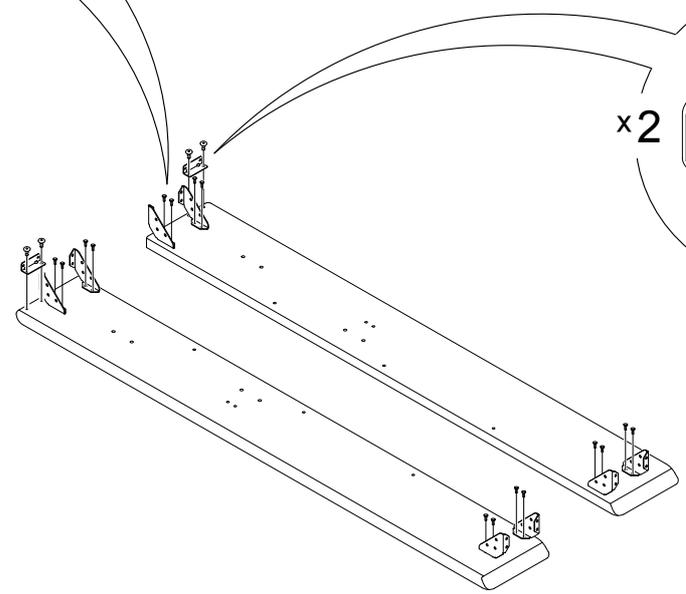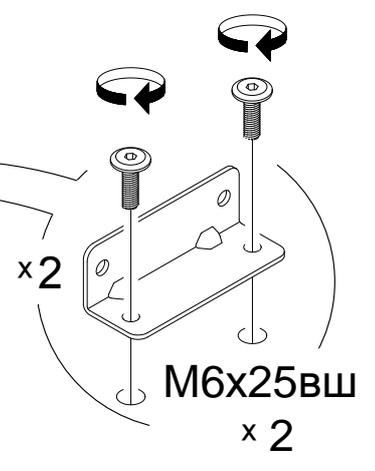

8


Усилие затяжки
7 Нм

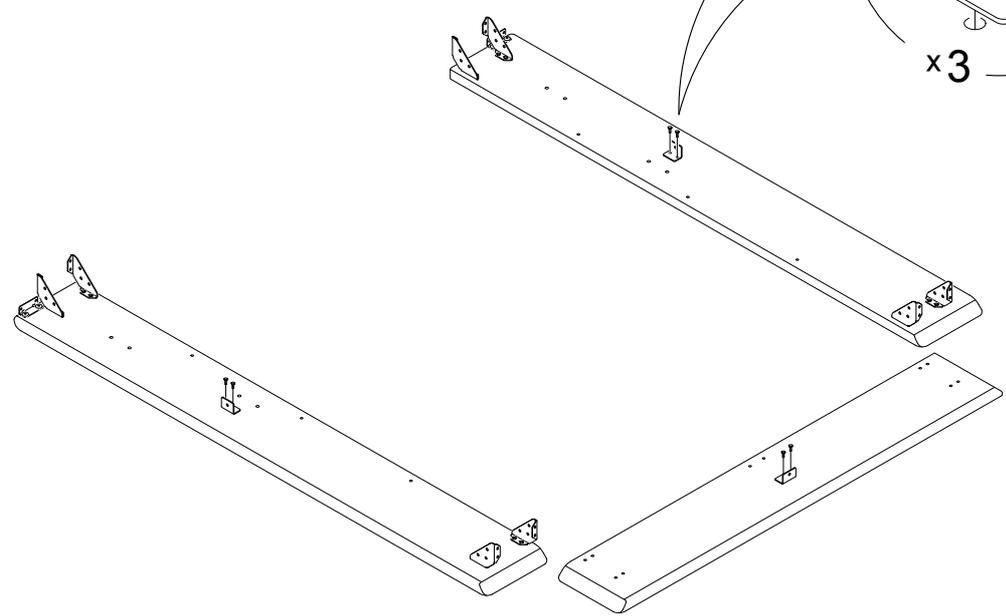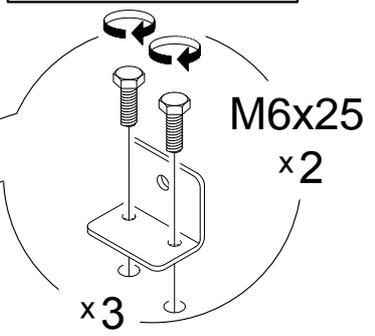

9


Усилие затяжки
7 Нм

Усилие затяжки
7 Нм

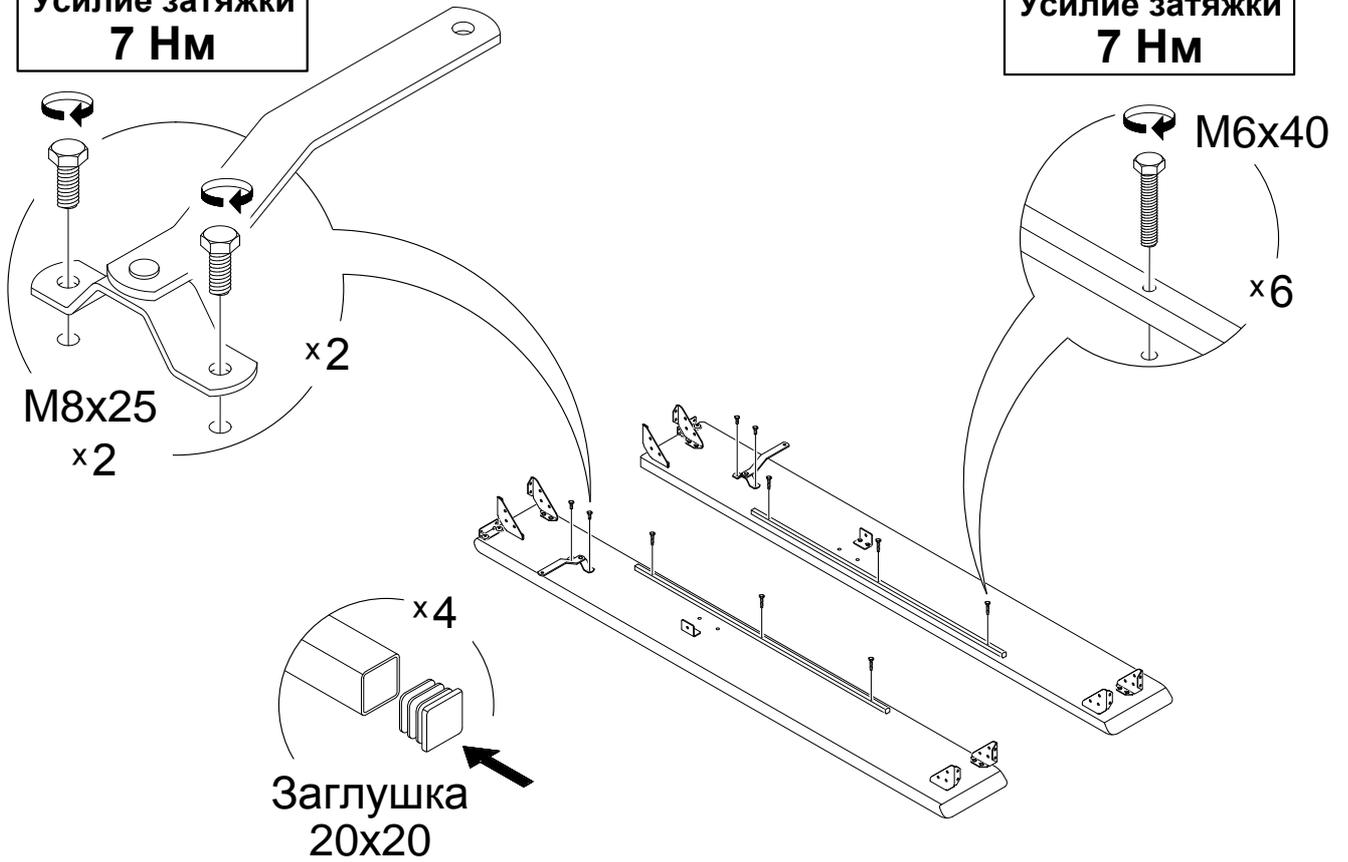




10

Усилие затяжки
7 Нм

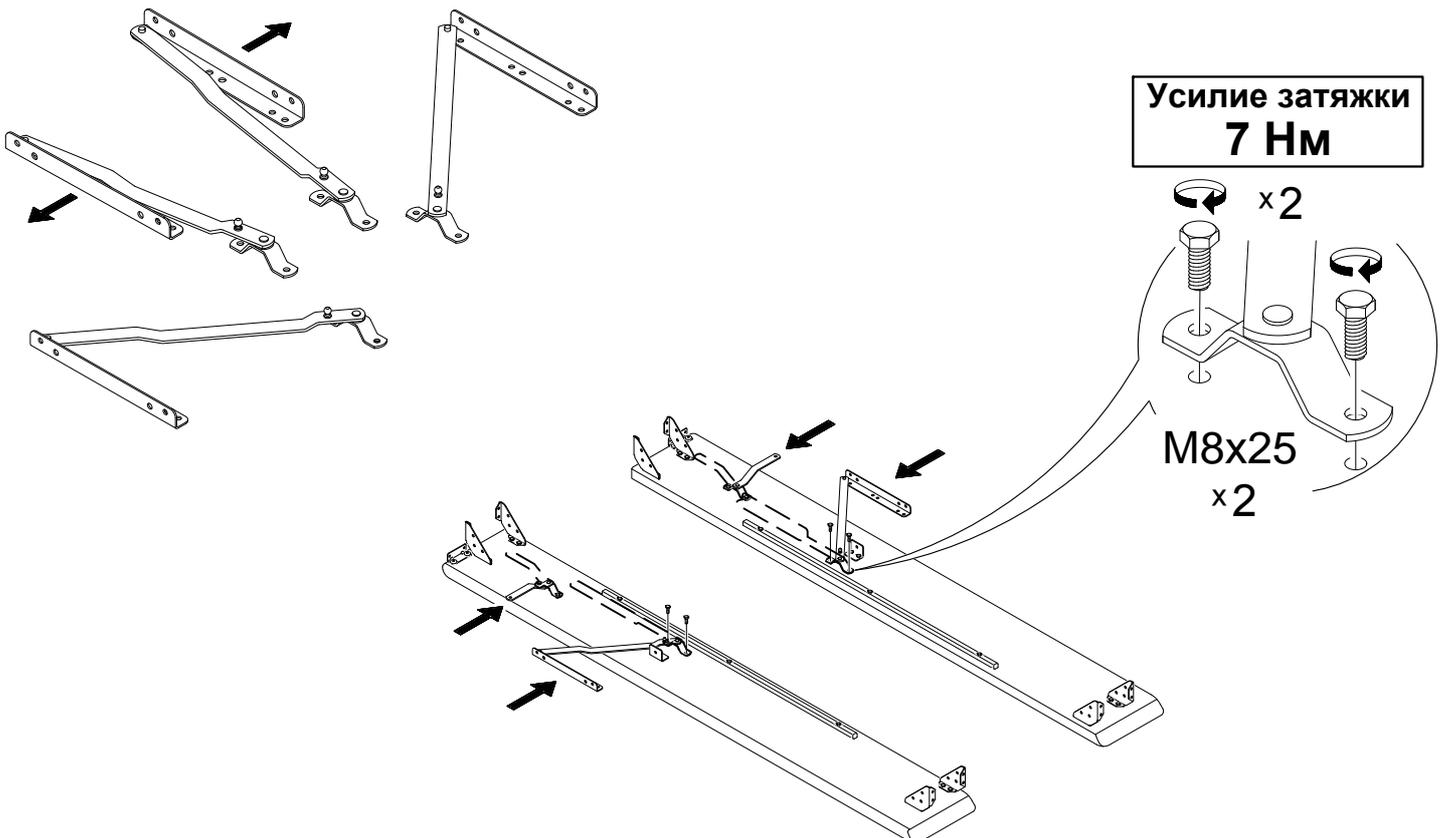


11 Высокие опоры устанавливать в пункте 17.

100.40

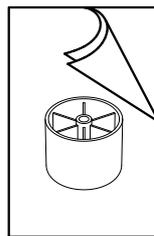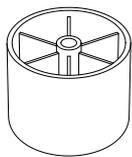

12


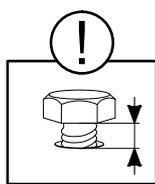


Болты не затягивать.


M6x25

x4


x2

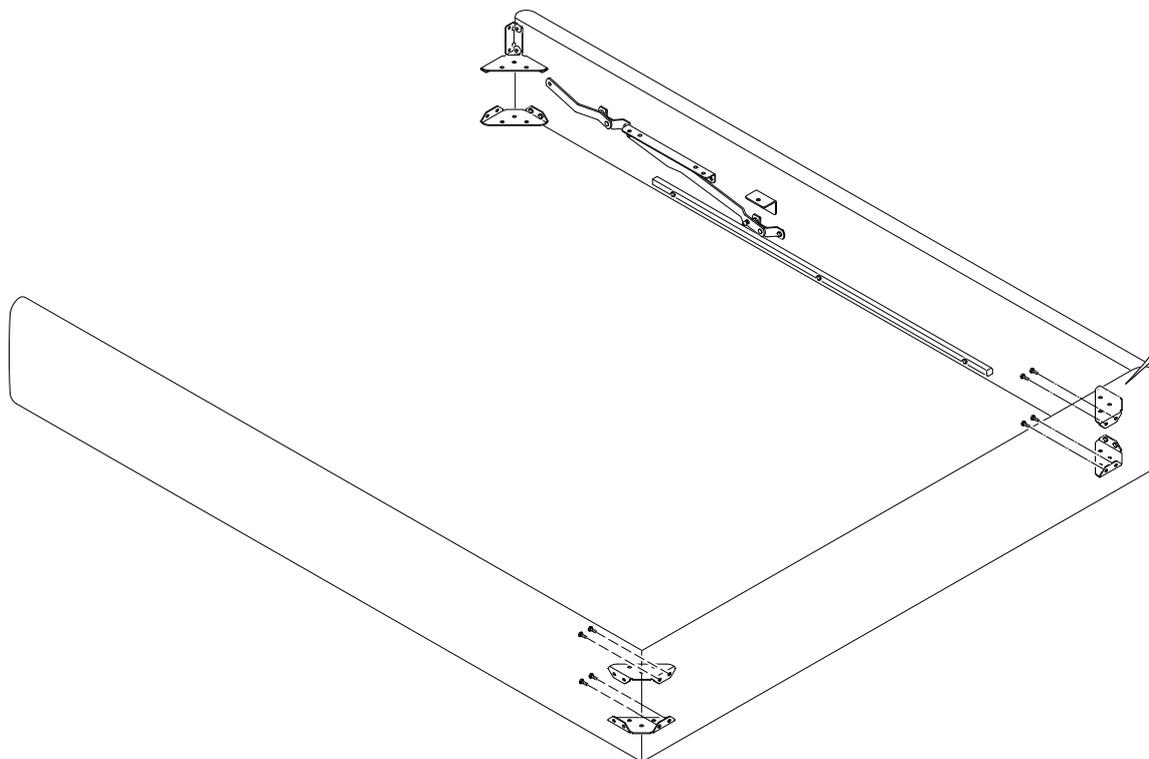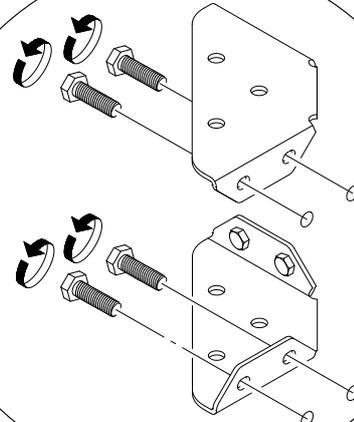


13

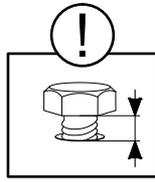

Болты не затягивать.

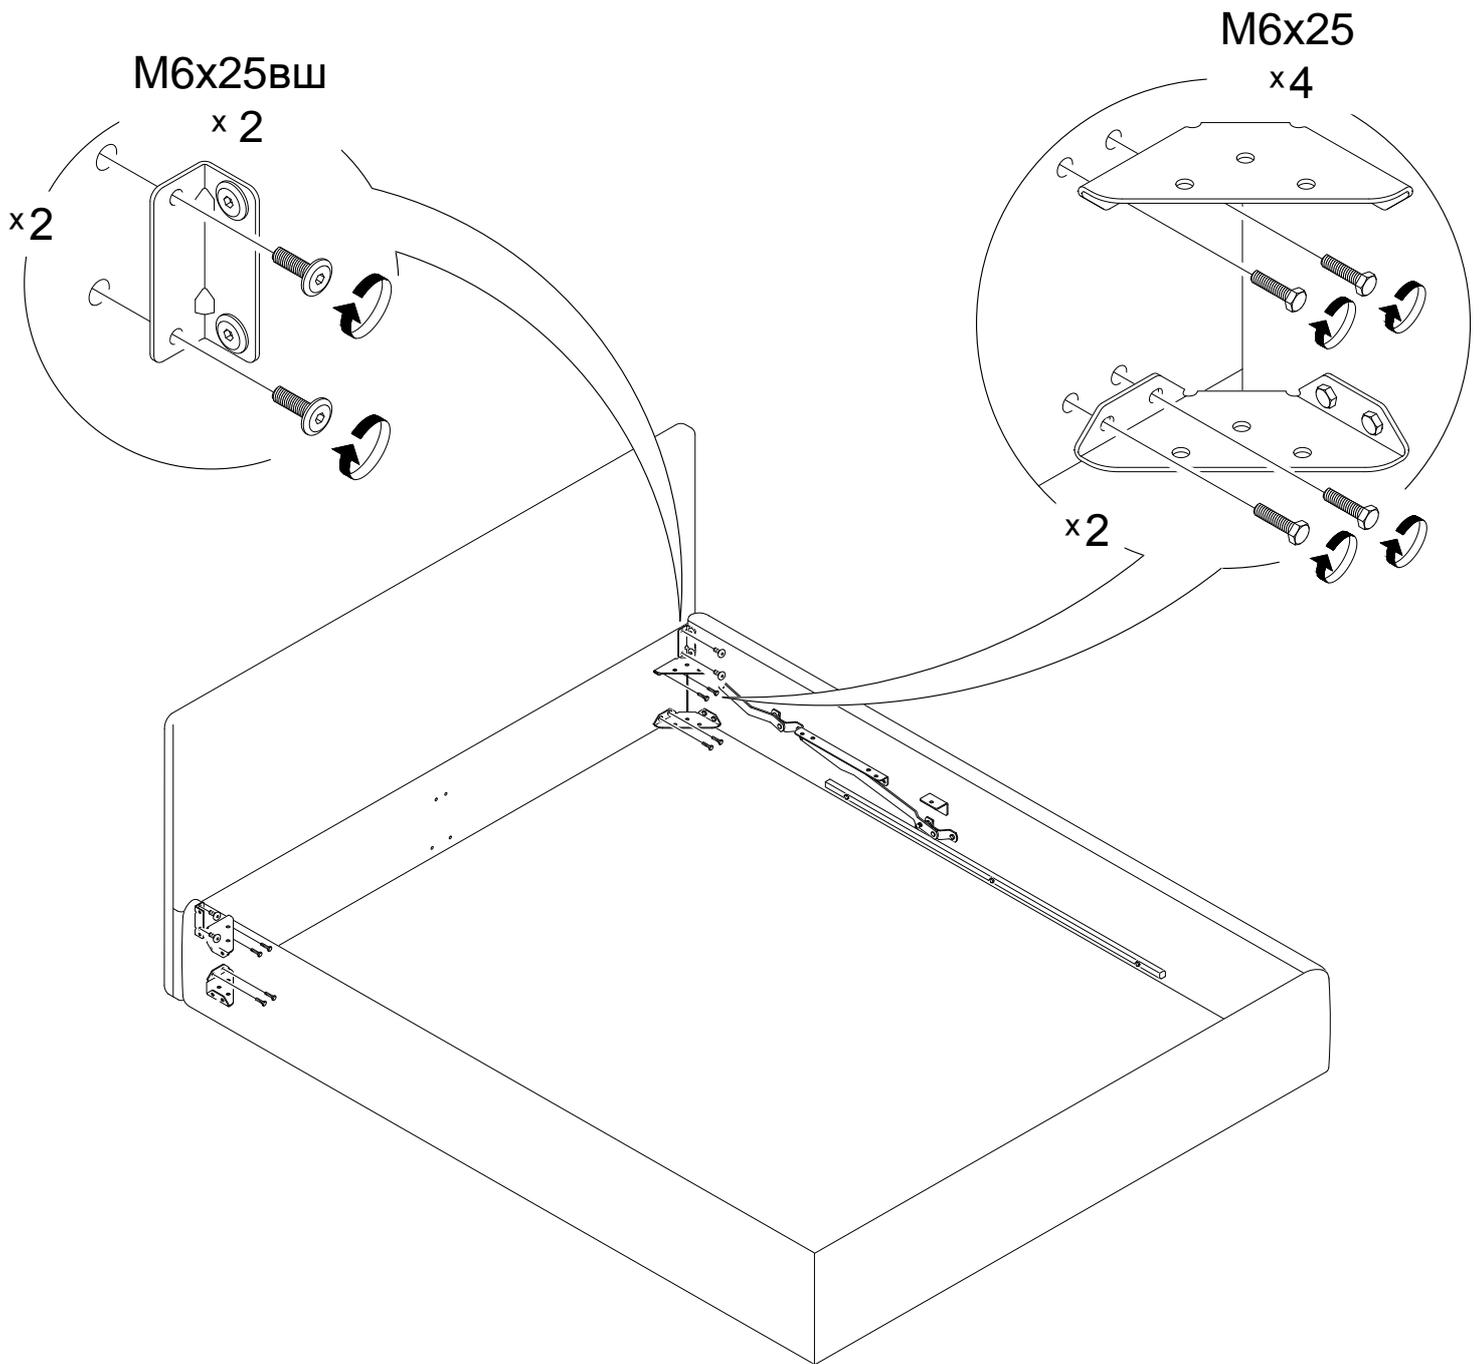


Усилие затяжки
7 Нм

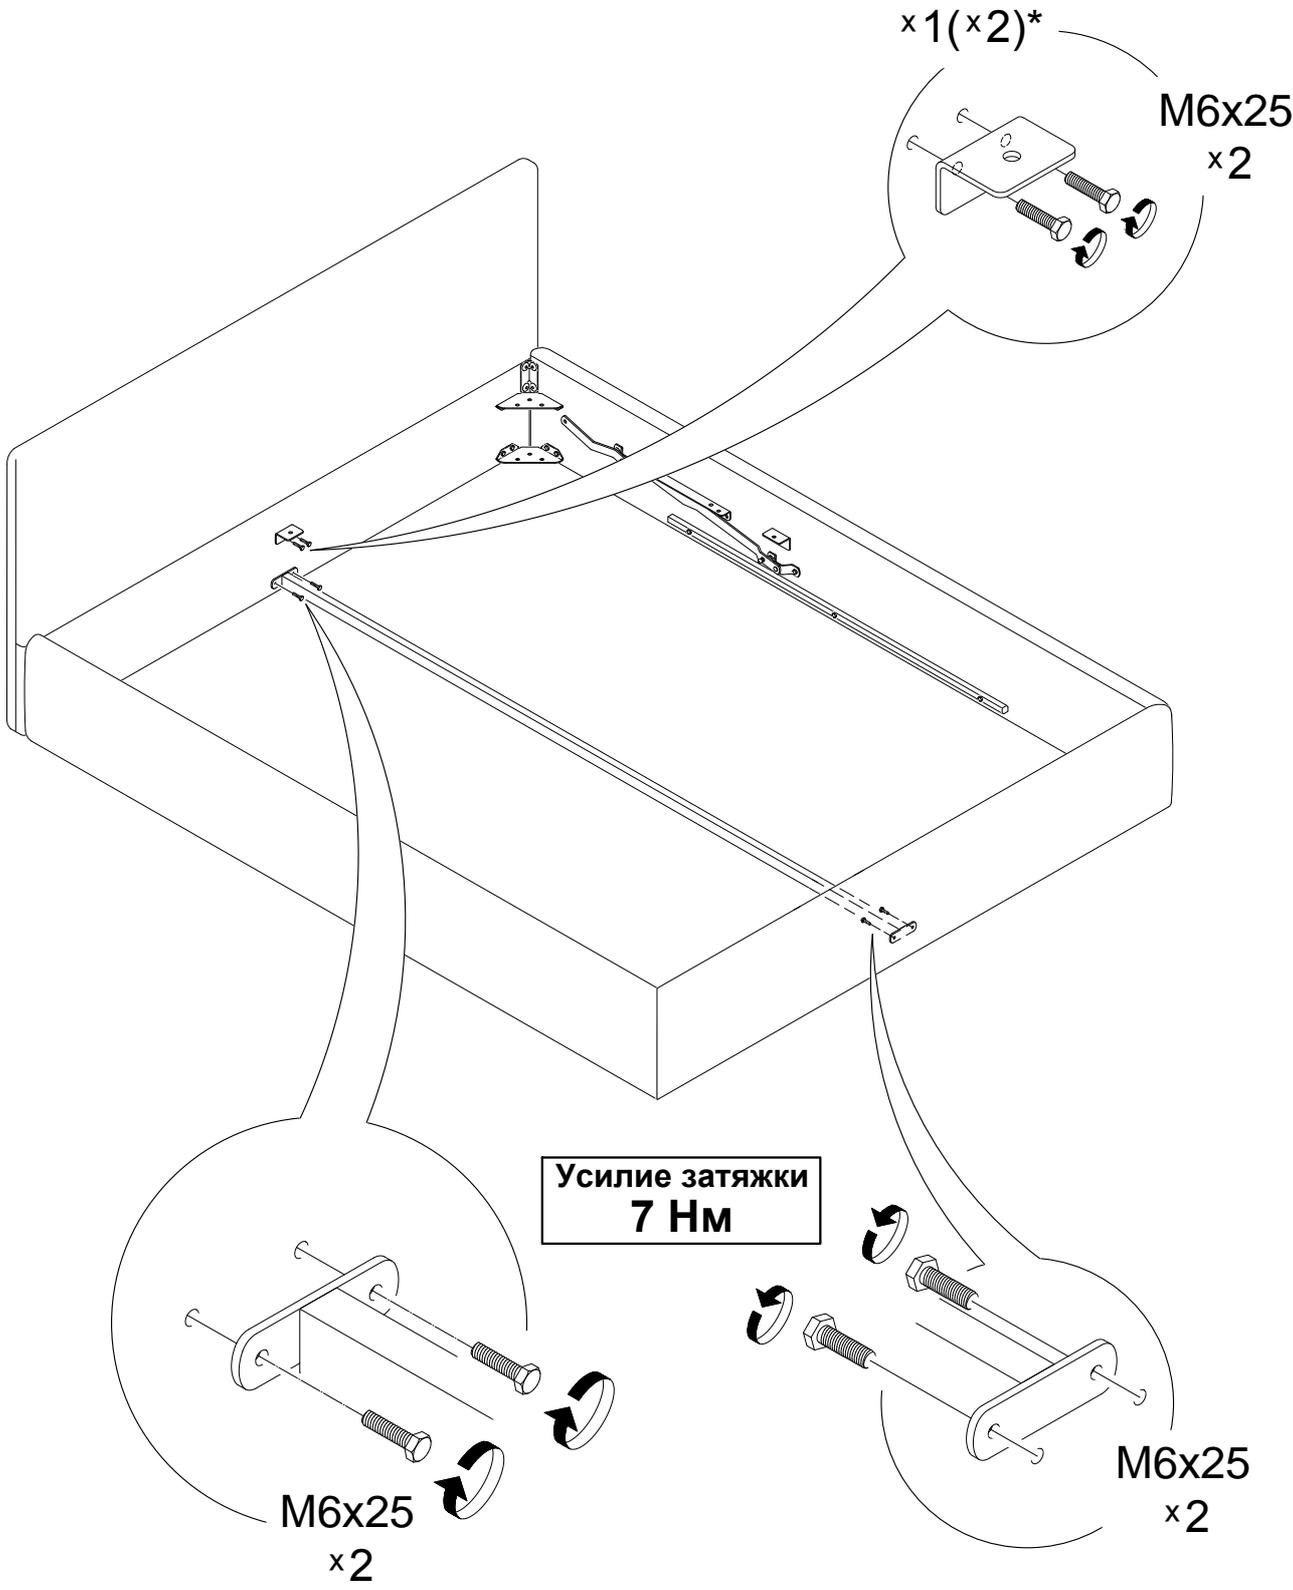


*Значения в скобках даны для кроватей 180x200.

15

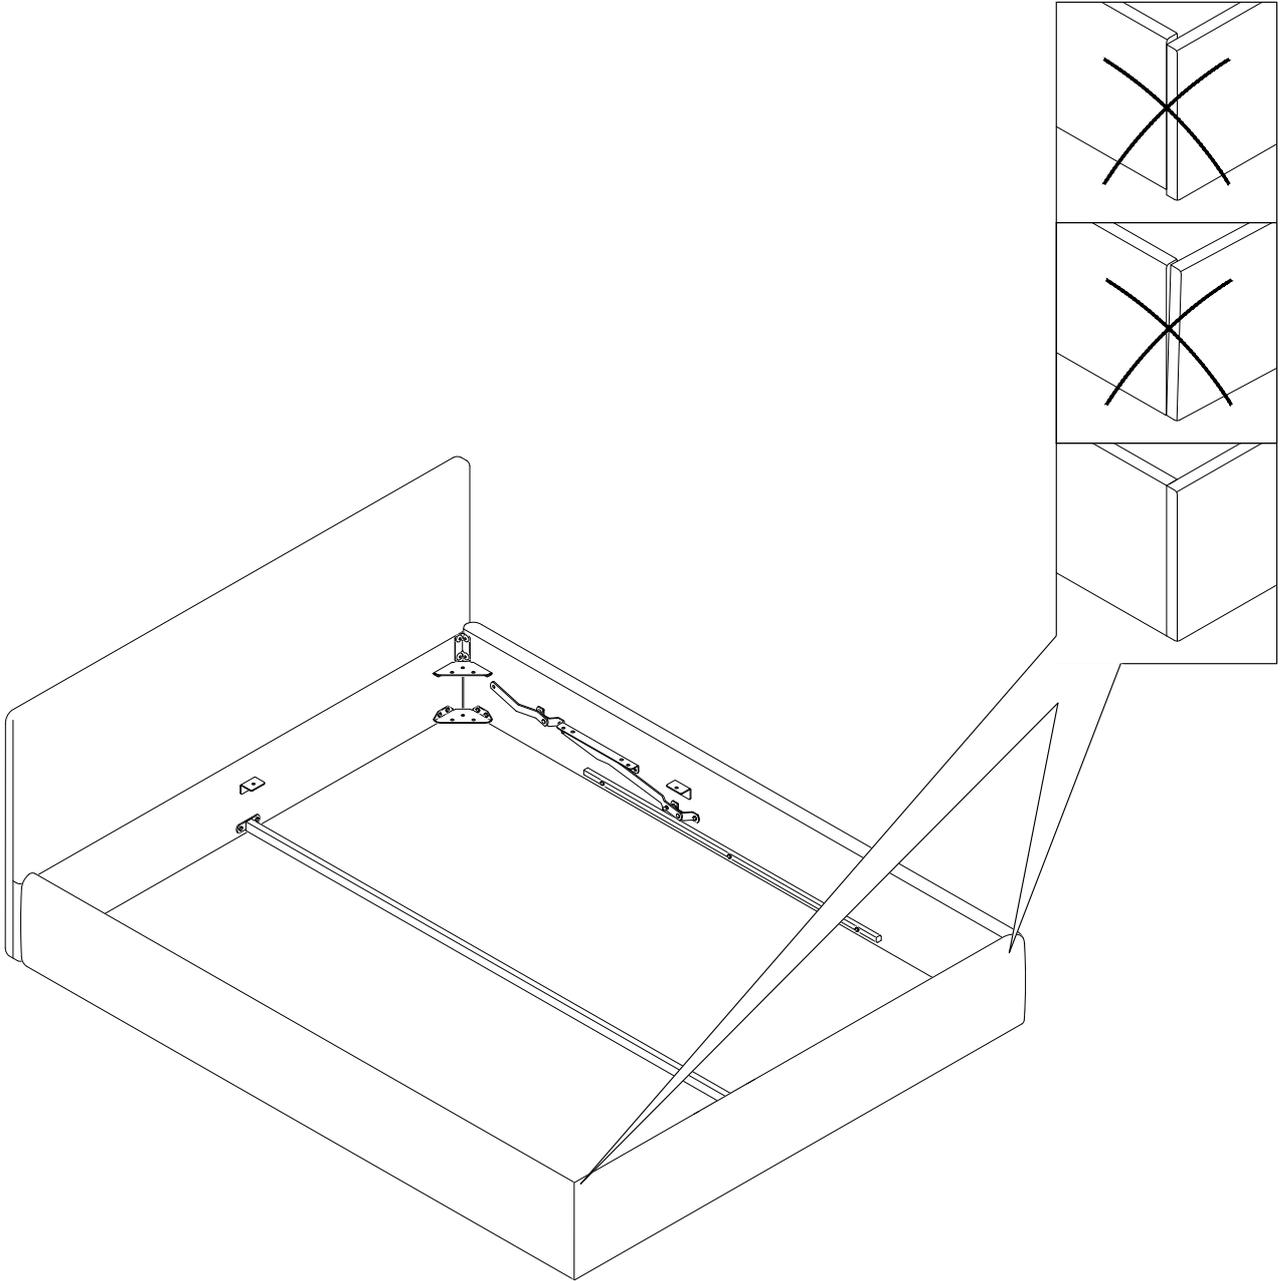


16

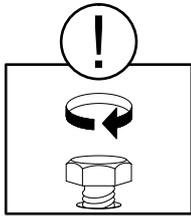


Затянуть болты (см. пункты 7, 12, 13)

Усилие затяжки
7 Нм



17

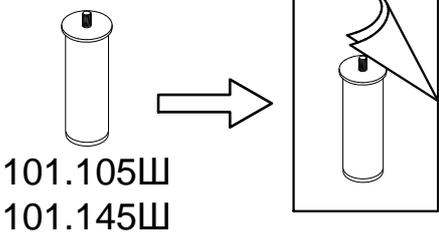




101.105Ш
101.145Ш

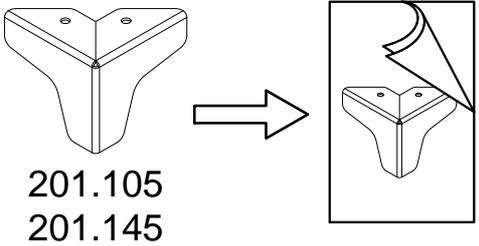


201.105
201.145

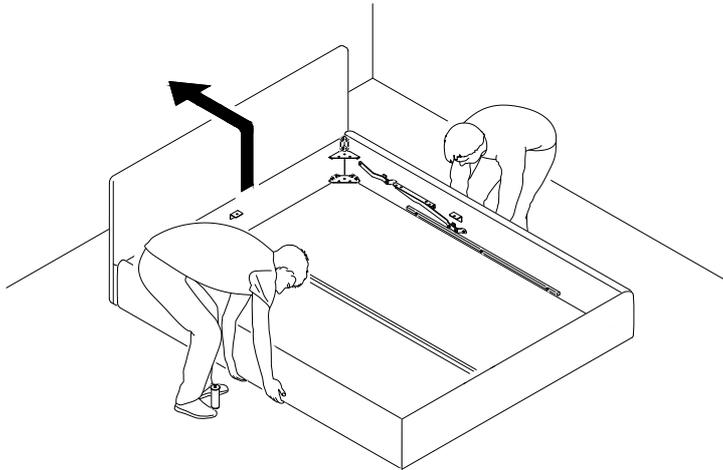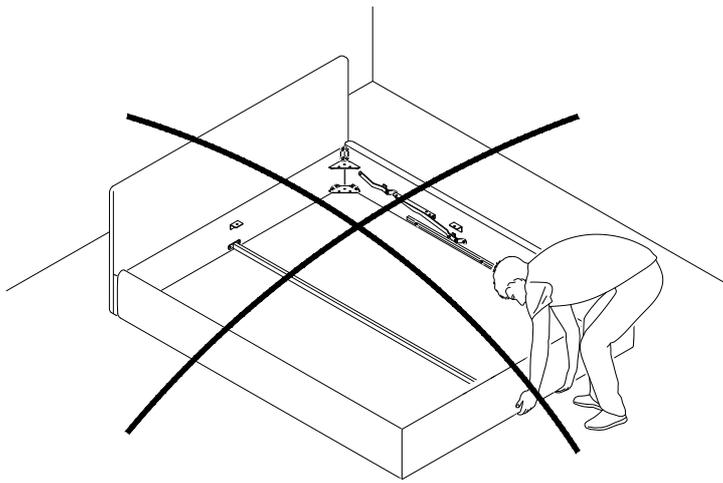


18

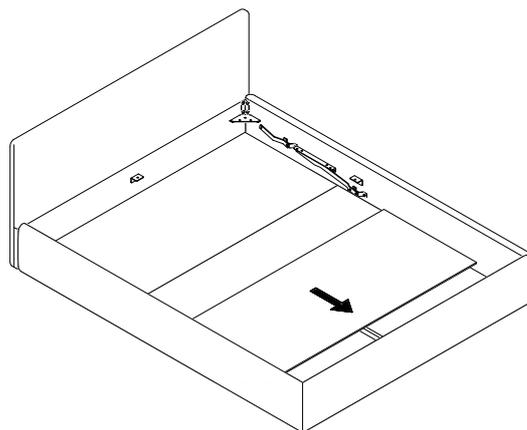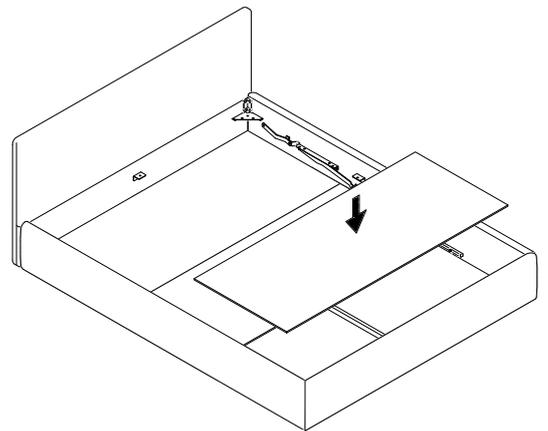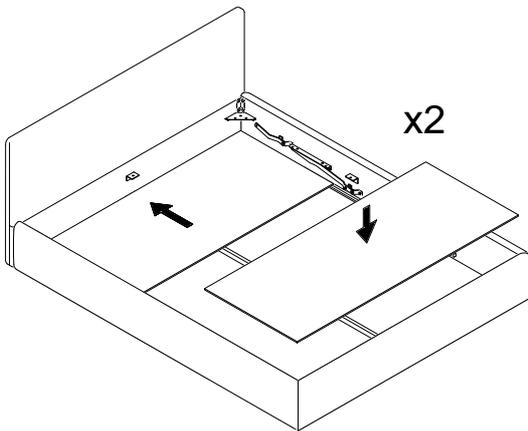

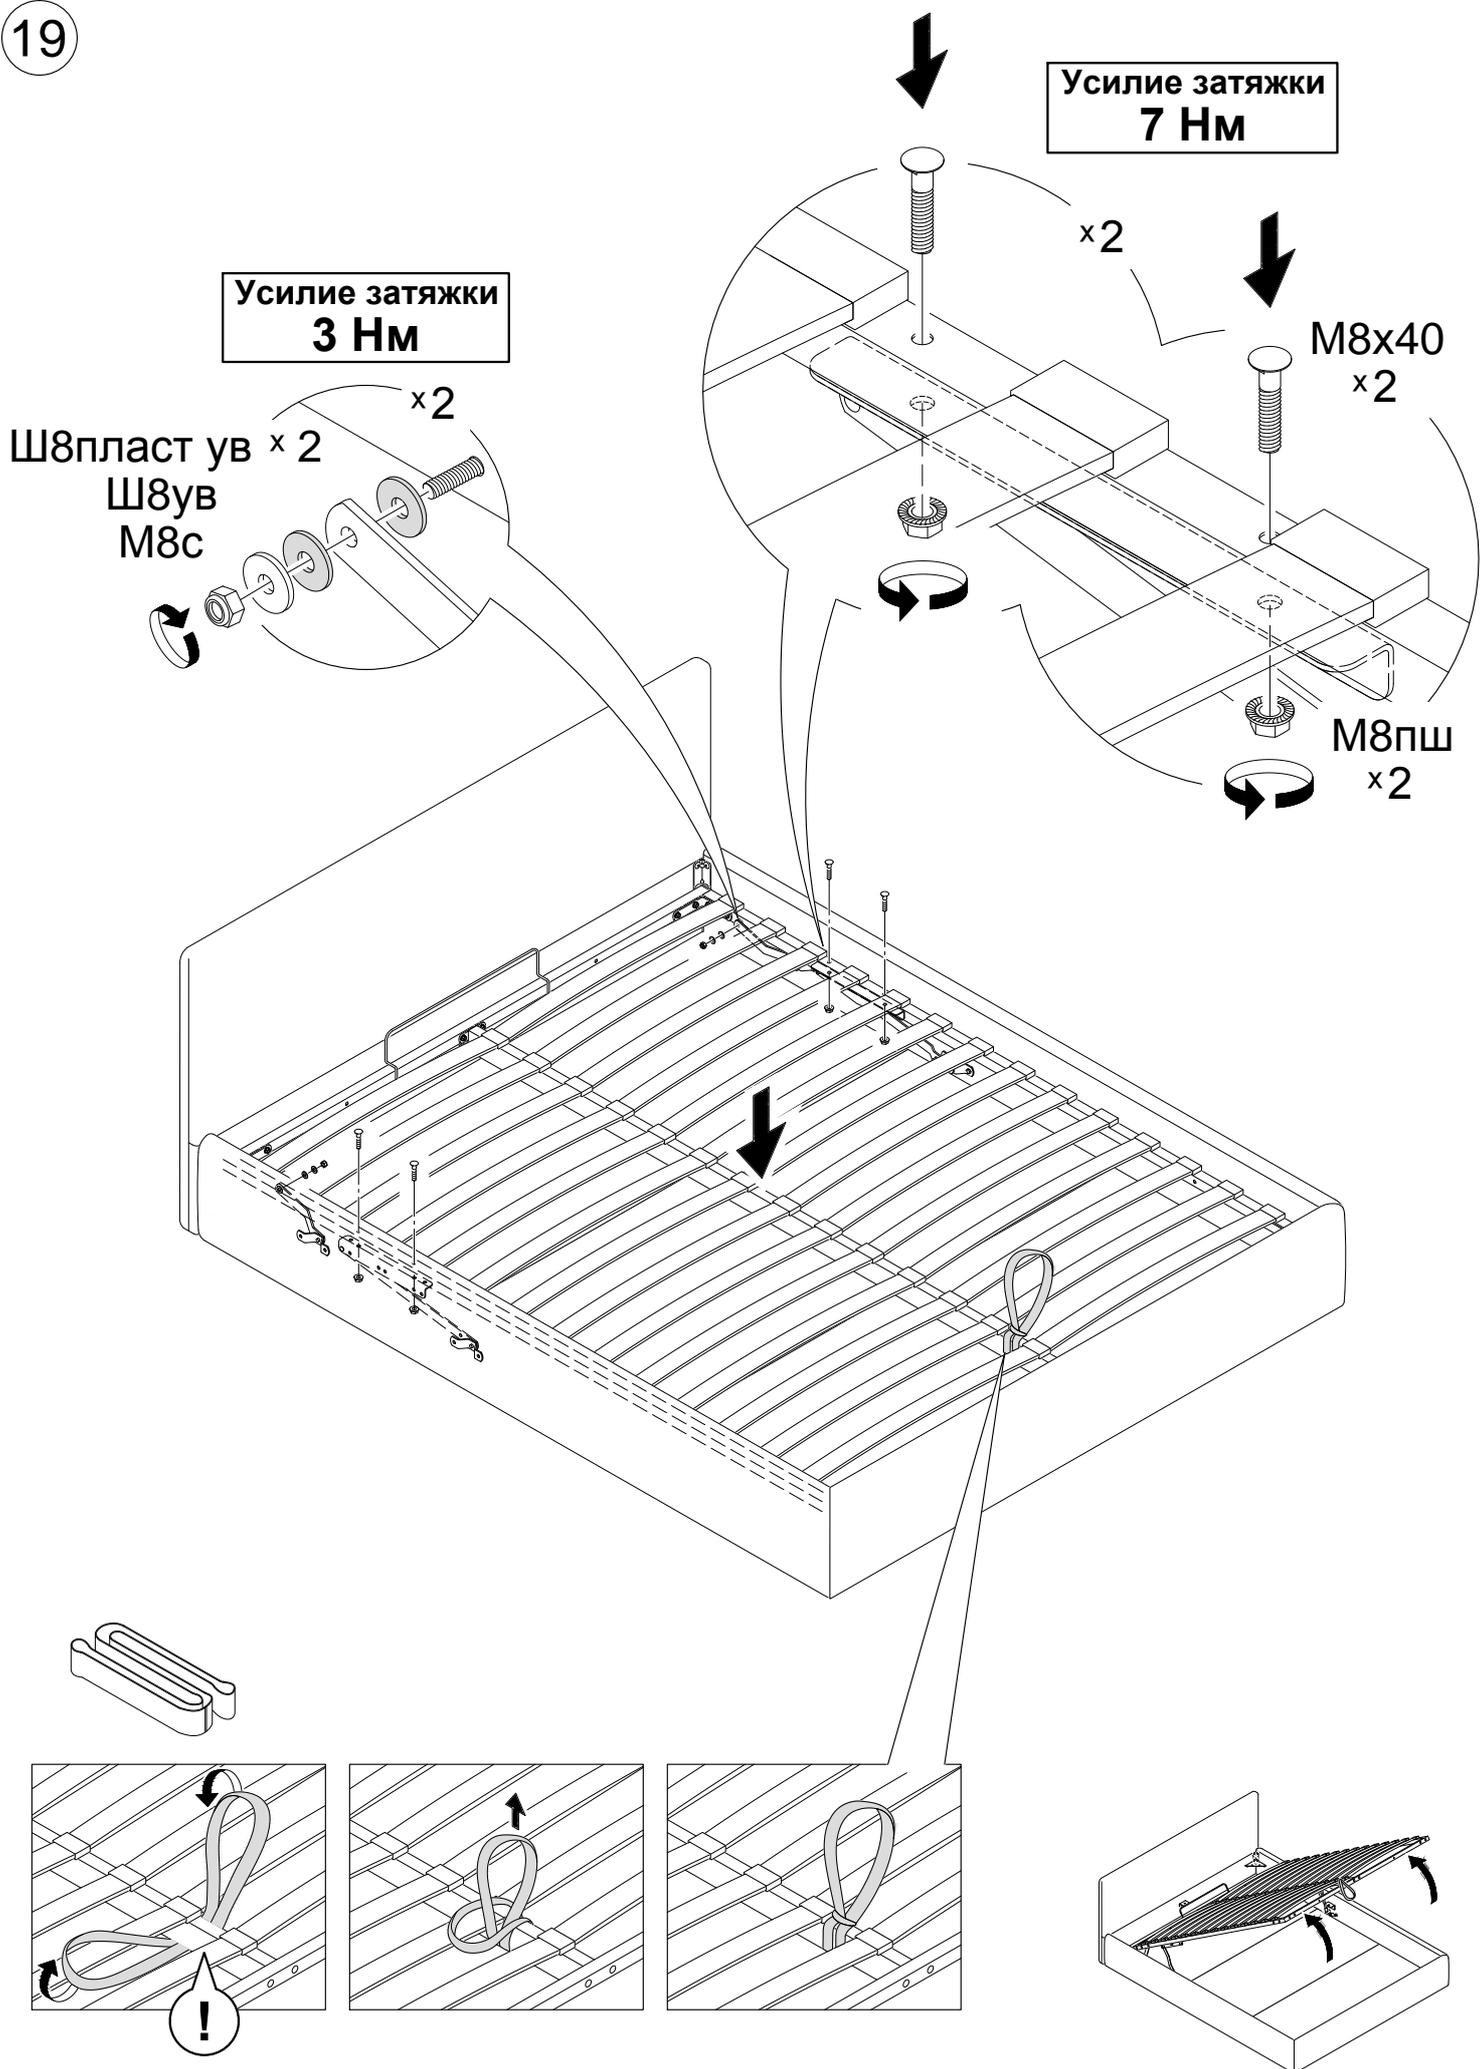


20


1.

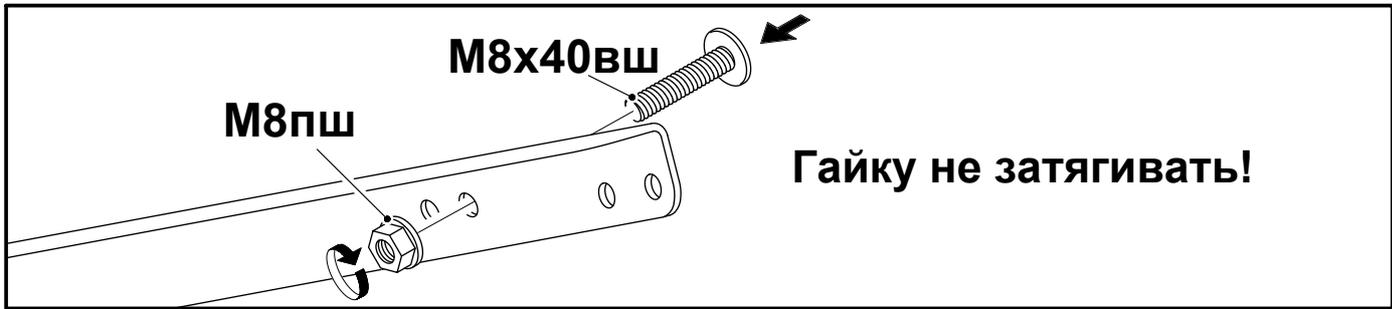


2.

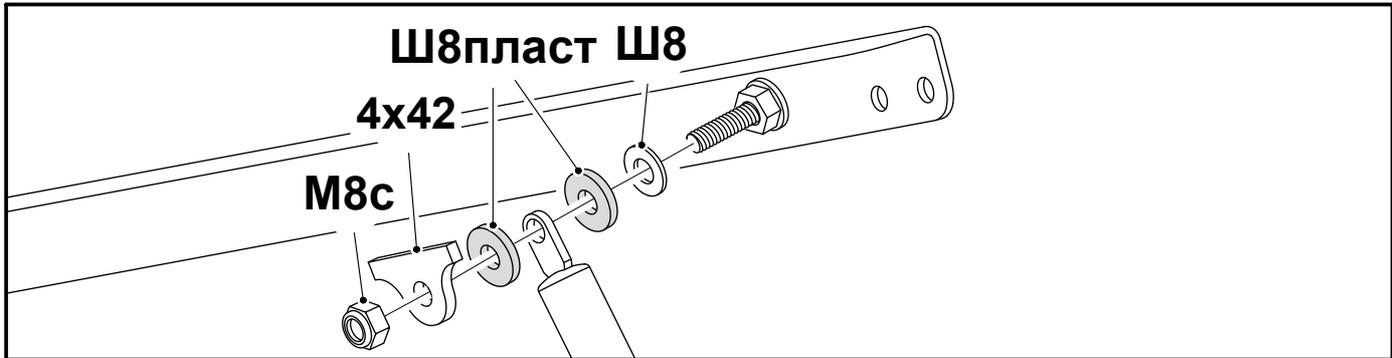

3.


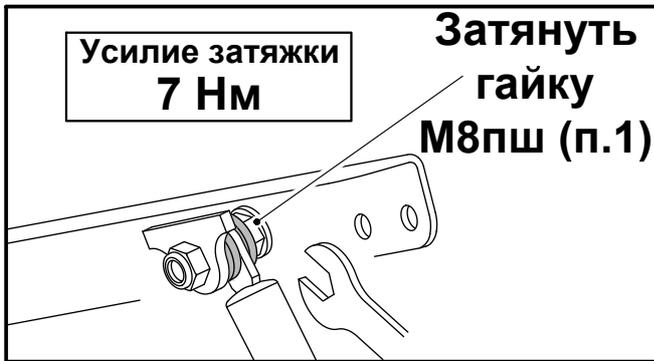


4.

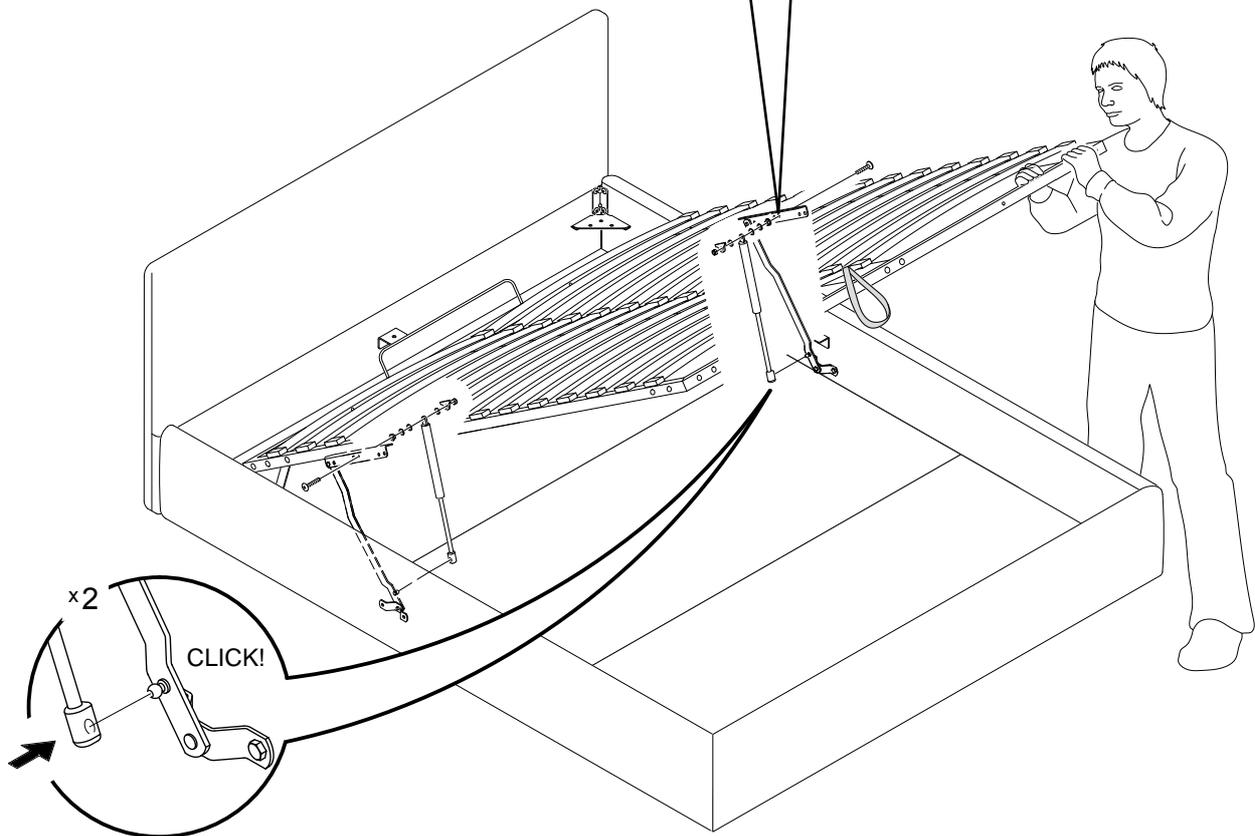







ВНИМАНИЕ! Для оптимальной работы подъемного механизма рекомендуется отрегулировать положение газлифтов!

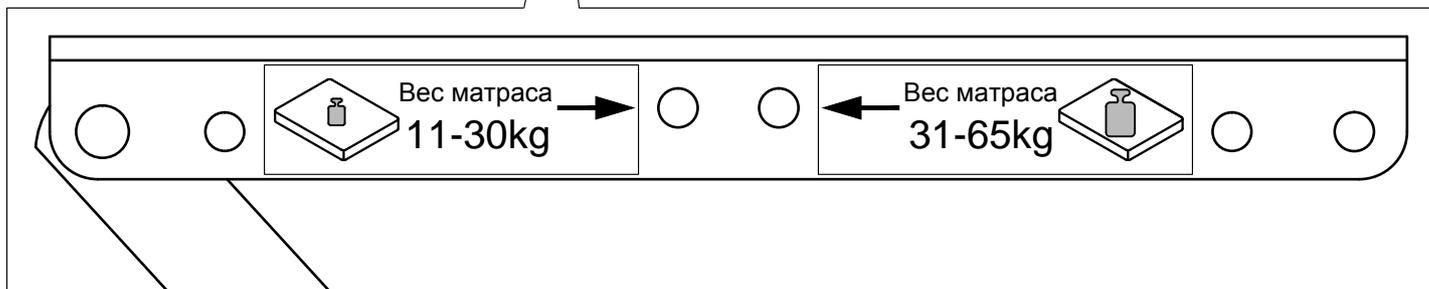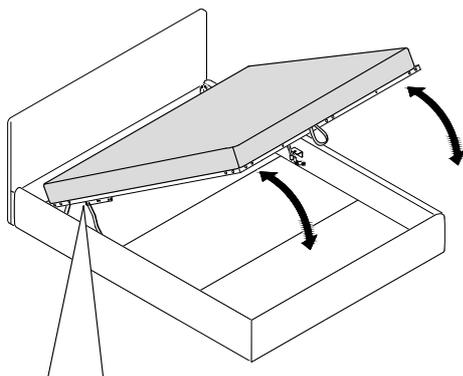

21

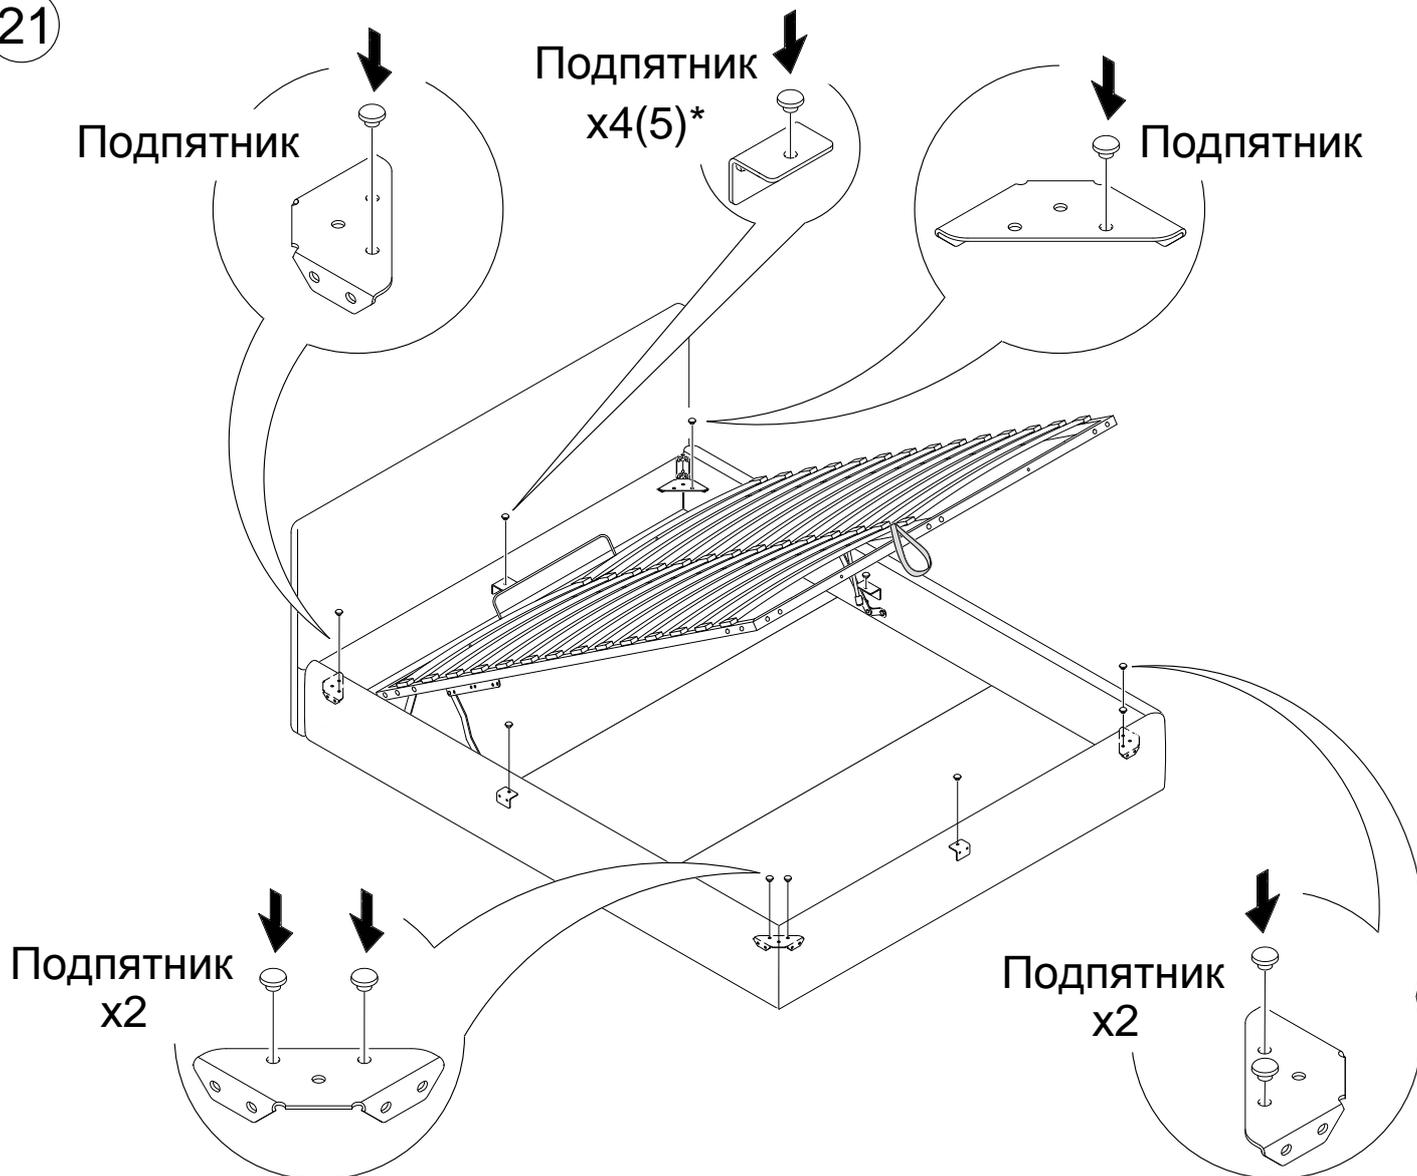

*Значения в скобках даны для кроватей 180x200.

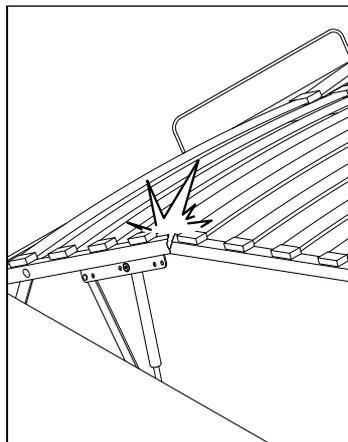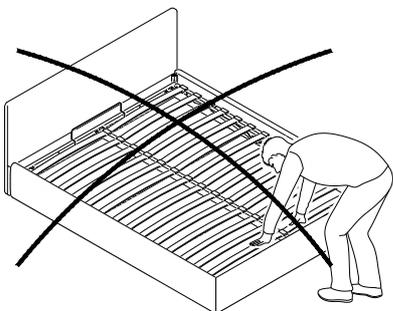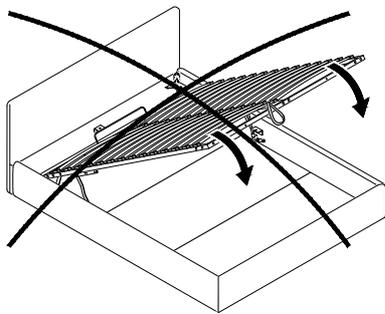

ВНИМАНИЕ! Необходимо отрегулировать зазоры между рамой и каркасом*, для этого нужно переместить переднюю часть кровати вправо или влево!

*Для доступа к раме приподнимите матрас.

